


# Pikaopas käyttöönottoon


Kun uusi ohjelmisto on ladattavissa digiboksiisi, tulee näyttösi viesti: **“Uusi ohjelmaversio havaittu. Haluatko päivittää digisovittimesi?”** Valitse vaihtoehdoista **NYT** ja paina **OK**. Ohjelmiston lataus alkaa. Toimi tämän jälkeen alla olevien Alkuasennus-ohjeiden mukaan. Päivitys vie noin 10 minuuttia, jonka jälkeen voit katsella kanavia normaaliin tapaan. Huomioithan, että ladattuasi uuden ohjelmiston valikoiden ulkonäkö on uuden ilmeen mukainen. Itse digiboksin toimivuus on myös entistä parempi.

## Alkuasennus

1. **Valitse haluamasi valikkokieli** kaukosäätimen nuolipainikkeilla. Vahvasta valinta painamalla OK.

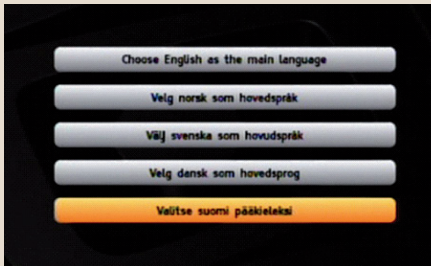

2. **Valitse Suomi** kaukosäätimen nuolipainikkeilla. Vahvasta valinta painamalla OK.

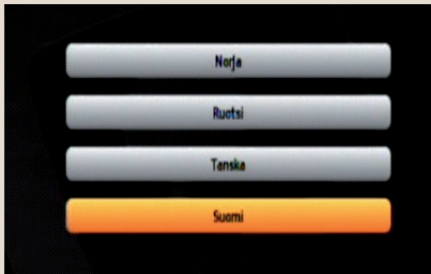

3. **Valitse Aloita kanavahaku** ja vahvasta valinta painamalla OK.

- Tallenna kanavahaku vahvistamalla valinta OK-painikkeella.
- Lopeta painamalla OK.



4. Näyttöön tulee teksti: **Asennus on nyt valmis**. Valitse vaihtoehdoista **Lopeta asennus**, niin pääset nauttimaan paremmasta digiboksisistasi. Voit halutessasi hakea myös maanpäälliset kanavat.

## Käyttövinkkejä

### Kanavan vaihto

Avaa kanava suoraan numeronäppäimillä. Vaihtoehtoisesti paina OK, valitse haluamasi kanava ja vahvasta valinta painamalla OK. Voit avata elektronisen ohjelmaoppaan painamalla TV Guide -painiketta.

### TV Guide

Elektroninen ohjelmaopas (EPG) näyttää kaikkien kanavien ohjelmatiedot. Voit valita tallennettavat ohjelmat vaivattomasti ohjelmoimalla tallennukset TV Guide -oppaan kautta.

Voit avata elektronisen ohjelmaoppaan painamalla TV Guide -painiketta. Jos haluat lukea lisätietoja valitusta ohjelmasta, paina ● [keltainen]. Voit katsella muiden päivien ohjelmia ◀ - ja ▶ -painikkeiden avulla.

Voit vaihtaa näyttötavaksi **Kanavakohtaisen EPG:n** painamalla ● [sininen].

### Tallennus

Avaa ensin ohjelmaopas TV Guide ja siirry sitten tallennettavan ohjelman kohdalle ja paina ● [rec]-painiketta. ● -merkki ilmaisee, että tallennus on ohjelmoitu.

### Sarjojen tallennus

Voit tallentaa useita ohjelmasarjan jaksoja vain kahdella painalluksella.


Paina ● [rec]-painiketta kerran, jos haluat tallentaa yksittäisen ohjelman ja kahdesti tallentaaksesi useita.

Tallennuskentässä näkyy ●, jos kyseessä on yksittäinen ohjelma ja ●●, jos kyseessä on sarja.

### Hyvä tietää:

- Vastaanottimen kiintolevyille voit tallentaa:
- noin 40 tuntia teräväpiirto-ohjelmaa
  - noin 120 tuntia tavallisen kuvan ohjelmaa.
- Digibokseilla voi tallentaa yhtä ohjelmaa samalla, kun katselet toista ohjelmaa suorassa tai viivästetyssä tilassa, jolloin voit lisäksi käyttää keskeytys- ja ajansiirtominaisuuksia.

## TV Guiden uusi näkymä

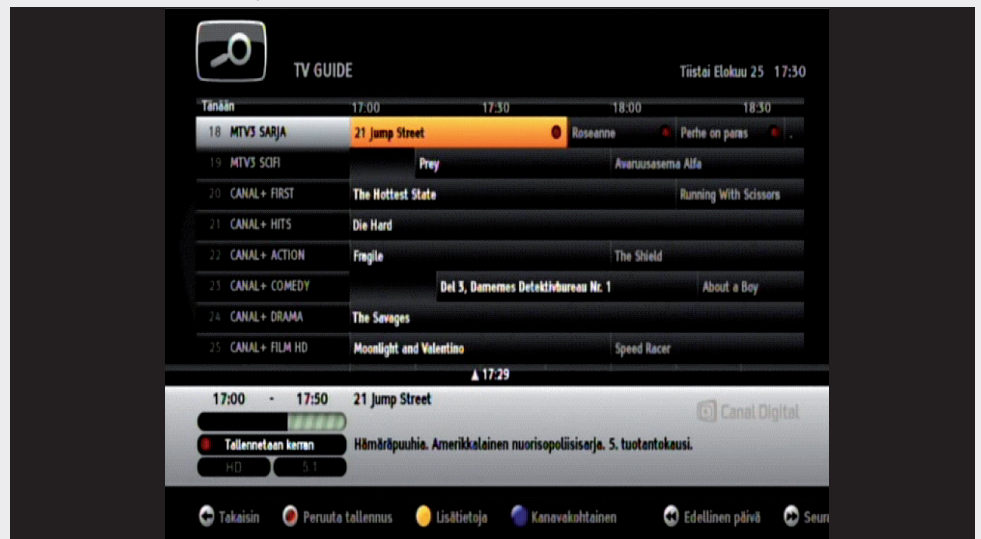

# Videokirjasto



## 1

# Videokirjasto-palvelun GO [ensiversio] kytkeminen ja käynnistäminen

Videokirjasto-palvelu GO [ensiversio] toimii videoportaalinasi, jossa voit selailla elokuvaotsikoita ja ostaa katselu-oikeuden elokuviin.

Jotta voit käyttää GO-palvelua, sinulla on oltava Internet-yhteys.

Elokvien katselemista varten Internet-yhteyden nopeuden on oltava vähintään 3 Mbit/s.

Jos useita tietokoneita on verkossa/lataa verkosta samanaikaisesti, se alentaa Videokirjasto-palvelun nopeutta. Nopeuteen voi vaikuttaa myös yleinen verkkoliikenne.


Osoitteessa [canaldigital.fi](http://canaldigital.fi) voit lukea lisää Videokirjasto-palvelusta.

Jos haluat muuttaa Internet-yhteyttäsi, sinun on otettava yhteys Internet-palveluntarjoajaasi.

## Kytke digiboksi Internetiin Ethernet-kaapelilla.

Mukana toimitettava Ethernet-kaapeli on 5 metriä pitkä.

Jos tarvitset pidemmän kaapelin tai haluat langattoman ratkaisun, voit ostaa sen kodinkonekauppialta.

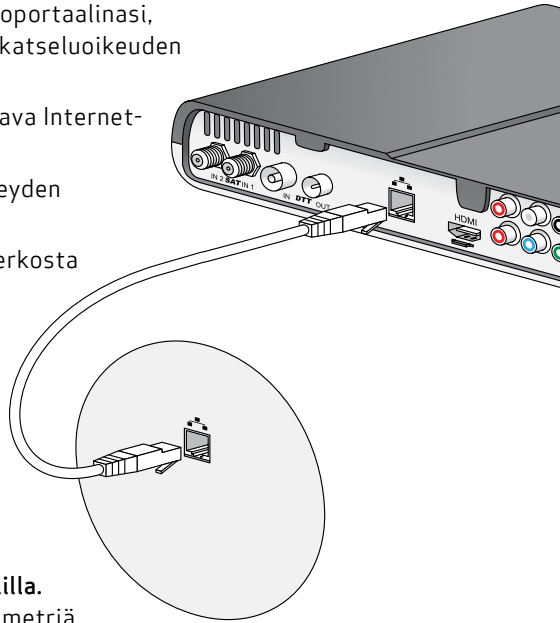

## Käynnistä Videokirjasto

1. Paina **[on demand]**.  
Tai paina **Menu**. Valitse **VOD** ja paina **OK**.
2. Avauskuva tulee näkyviin.
3. Paina **OK**. Saat nyt esiin listan käytettävissä olevista palveluntarjoajista\*.
4. Valitse palveluntarjoaja, esim. "SF anytime" ja paina **OK**.



\* Elokvatoimittajamme.

## 2 Sisälllys



### Elokuvien selailu

- **Selaa elokuvia**
- **Haku**

Etsi elokuvaa lajityypin mukaan käyttämällä **ohjelmalajihakua**. Valitse listalta ja paina OK.

#### Hakuikkuna

Käytä **Haku**-toimintoa etsiäksesi elokuvia nimen perusteella. Voit siirtyä kentästä toiseen nuolipainikkeilla.

### Videokirjasto-valikko

Selaa elokuvia nuolinäppäinten avulla. Nähdäksesi lisätietoja elokuvasta paina OK.

#### Videokirjasto

Täällä saat yleiskatsauksen kaikista ostettavista elokuvista.

#### Elokuvi

Täällä saat yleiskatsauksen kaikista elokuvista, joiden katselu-oikeuden olet osstanut ja joita voit tällä hetkellä katsella.

#### Suosikit

Täällä saat yleiskatsauksen kaikista elokuvista, jotka olet merkinnyt mielenkiintoisiksi.

## 3 Vuokraa



Valitse nimike, jonka haluat ostaa, Videokirjasto-luettelosta tai suosikeista ja paina OK:ta, jolloin saat esiin elokuvan kuvauksen.

Kuvaus kertoo lisätietoja elokuvasta.

Löydät kuvauksesta myös seuraavat tiedot:

1. Hinta
2. Ikäraja
3. Onko suosikki
4. **Vuokrataksesi elokuvan, paina Vuokraa-valintaa.**
5. Vahvista vuokraa. Valitse **Kyllä**, ja paina OK.



6. Anna PIN-koodi ja paina OK. PIN-koodisi on 1234. Suosittemme, että vaihdat koodin.

7. Voit aloittaa elokuvan katselun.